

Чистка маркера ION и соленоида



Необходимые инструменты:

1. Мягкий шомпол
2. Ватные палочки
3. Смазка DOW33
4. Шестигранный ключ 1/8
5. Крестовая отвертка

1. Откручиваем два винта с левой стороны рукоятки.



2. Отсоединяем батарейку.



3. Откручиваем передний крепежный винт.



4. Откручиваем два крепежных винта.



5. Надавливая пальцем на плату, аккуратно немного вытаскиваем плату.




6. Откручиваем передний клапан.



7. Теперь можно полностью вытащить плату из рукоятки.



8. Откручиваем два клапана от болтовой группы маркера.

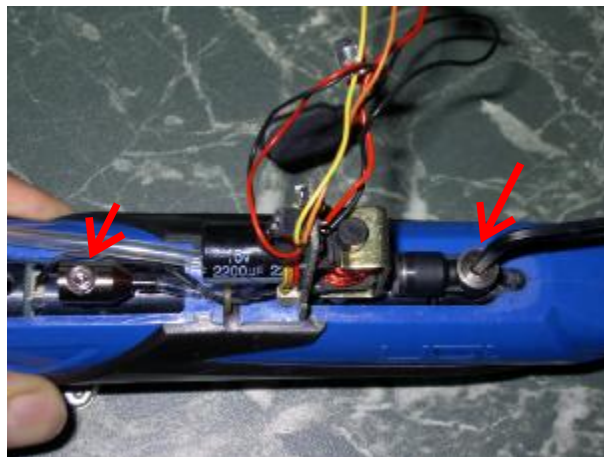

9. Отсоединяем провод от глаз.



10. Снимаем пластиковый корпус.



11. Вытаскиваем глаза.



12. Откручиваем chamber от breech.



13. Вытаскиваем болт.



14. При помощи бумажной салфетки вытираем с болта и стопора болта всю старую смазку.



15. Мягким шомполом чистим внутренности breech.




16. Ватной палочкой чистим посадочное место для глаз.



17. Мягким шомполом чистим внутренности chamber.



18. Ватной палочкой чистим глаза.

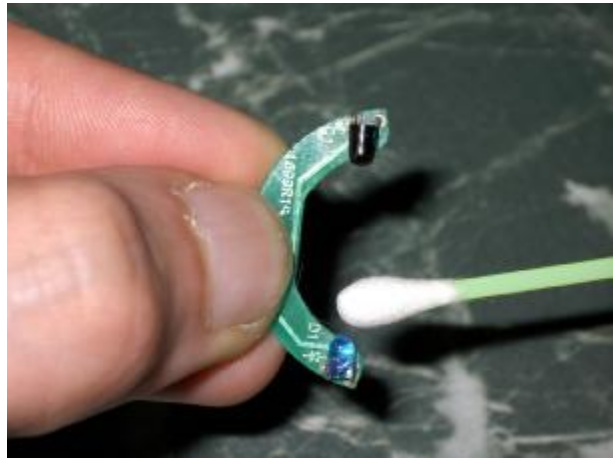

19. Наносим на болт и стопор болта смазку DOW33.



20. И равномерно размазываем смазку по всей окружности.



21. Вставляем болт в breech.



22. Прикручиваем chamber обратно к breech.



23. Ставим обратно на свое место глаза.



24. Надеваем пластиковый корпус.



Разбирать и чистить соленоид следует только в случае его загрязнения

25. Снимаем скобу с катушки соленоида.



26. Снимаем голову соленоида с катушки.



27. Вытаскиваем шток из катушки.



28. Ватной палочкой чистим внутренности катушки.



29. Ватной палочкой чистим шток соленоида.



30. Ставим шток обратно в катушку.




31. Одеваем голову соленоида на катушку.



32. Ставим обратно скобу соленоида.



33. Прикручиваем два клапана обратной к болтовой группе. (не применять чрезмерного усилия чтобы не сорвать резьбу на клапанах!!!)

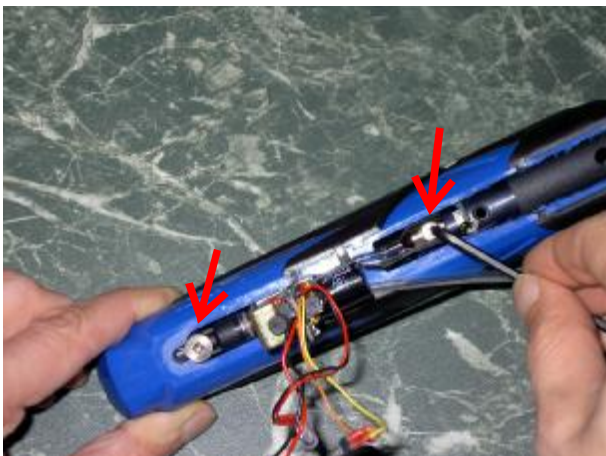

34. Подсоединяем провод к глазам.



35. Вставляем плату в направляющие пазы на рукоятке.



36. Прикручиваем клапан к рукоятке. (без лишних усилий)



37. Прикручиваем передний крепежный винт.



38. Закручиваем два крепежных винта на рукоятке.



39. Подсоединяем и укладываем батарейку.



40. Закручиваем два винта на накладках рукоятки.

